


發射機

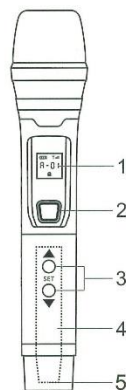

1.LED顯示屏:

信息顯示屏，顯示通道，電池電量等信息內容

2.電源開關鍵:

裝入電池後，按下此鍵，信息顯示屏待亮起之後可進行操作和使用

3.SET鍵:

單按：音量調節

長按：通道調節

4.電池盒:

擰開下段尾管，將18650鋰電池裝入該電池卡槽


5.充電口:

DC 5V Type-c


發射機操作系統設置

1.電源開關鍵:

單按此鍵1秒開啟發射機，
在開啟狀態下長按1秒關閉發射機

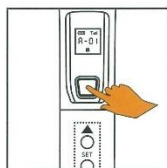

在發射機已開機的狀態時，長按電源鍵，不鬆手直至發射機重啟，再次單按電源鍵，可進行A/B/C/D通道組轉換



2.SET鍵:


單按▲或▼，進行音量調節



最小1級



最大9級

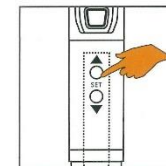

長按▲或▼，進行通道調節



長按3秒後，
進入"SET"

再次單按，
選擇通道



稍等
自動對頻



對頻完成



3.ID鎖:


同時按下電源鍵和SET"▲"鍵，與接收機進行ID鎖定，避干擾/防竄頻
(啟動與關閉的方法相同)



ID鎖啟動





ID鎖關閉

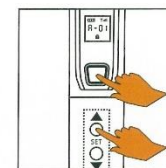

4.接收器:


調頻時保持開啟狀態置於1公尺內
對頻完成時藍燈亮起



LED燈


接收機(正面)

一拖二 (A/C通道)

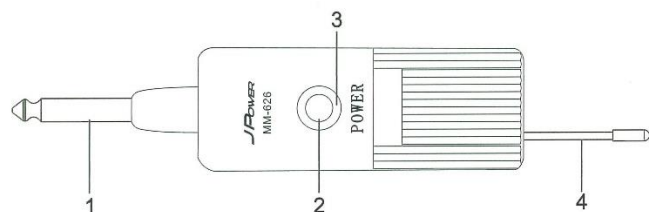

- 1.接收器音頻輸出(連接後級放大器)
- 2.電源鍵 (長按開/關機)
- 3.成功連接指示燈 (藍燈亮)
- 4.天線

接收機 (尾部)

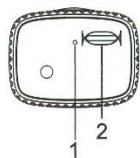

- 1.LED指示燈(紅燈：充電中綠燈：充電完成)
- 2.充電口：DC 5V Type-c



專業無線麥克風

PROFESSIONAL WIRELESS MICROPHONE

第四代抗干擾技術

UHF