

J-102-6.5 (實木重砲版) 肩攜式行動KTV藍牙喇叭

使用手冊

INSTRUCTIONMANUAL

進口商:杰強國際有限公司
新北市三重區重新路五段609巷8號4樓之5
電話:02-29990938
<http://www.j-power.com.tw>



J-POWER 杰強俱樂部



杰強購物網

請一掃二維碼，即可進入杰強俱樂部，享受更多優惠，歡迎訂閱，謝謝！

產品使用說明書

產品規格及附件-----	P02
面板功能-----	P03
遙控器-----	P04
功能說明-----	P05
安全須知-----	P07
保固書-----	P08

安全使用

- 1.請勿過分纏繞或彎曲電源線，不要在其上放置重物。
- 2.請勿將本機器直接與水接觸，不要在靠近水的地方使用
- 3.不要在高溫發熱源的地方使用本機器 (例如：發熱管，爐具，明火等其它熱設備)。
- 4.不要將裝有液體的容器，金屬絲異物放在本機器上
- 5.如發生異常或故障，請立即關閉設備，從插座中拔下電源線，並向當地經銷商聯繫。
- 6.請勿擅自拆開或改裝本機器。

產品規格及附件


❖ 產品主要技術規格

產品型號	J-102-6.5 (實木重砲版)
喇叭配置	低音6.5吋；中高音 2吋
額定功率	40W
響應頻率	75Hz-20KHz
藍牙版本	5.0
電池容量	電池：12V，3000mAh鋰電，3C動力電池
輸入規格	DC 13.5V --- 3A(電源供應器)
充電時間	約 3~6 小時
主機尺寸	320 x 250 x 140mm

❖ 包裝內容物清單


J-102-6.5 (實木重砲版)主機	1 PCS
電源供應器	1 PCS
遙控器	1 PCS
手持式無線麥克風	2 PCS
耳掛式無線麥克風	1 PCS
背帶	1 PCS
說明書	1 PCS

面板功能

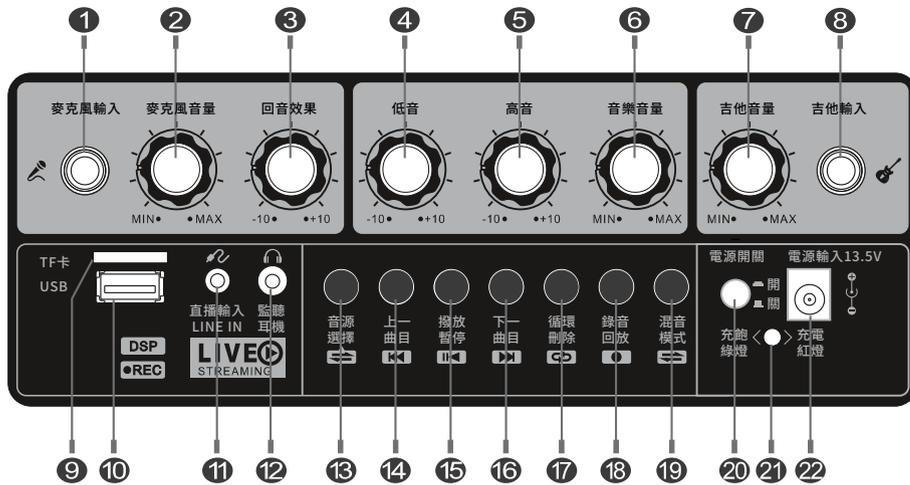

- | | |
|-----------|----------------------------|
| 1 麥克風輸入插孔 | 14 選擇上一首 |
| 2 麥克風音量調整 | 15 按下暫停,再按下撥放 |
| 3 混音調整 | 16 選擇下一首 |
| 4 低音音亮調整 | 17 按下循環撥放(撥放錄音時,長按此按鍵刪除錄音) |
| 5 高音音量調整 | 18 長按此鍵錄音,輕按撥放錄音 |
| 6 音樂音量調整 | 19 混音模式選擇(直播混音/麥克風混音切換) |
| 7 吉他音量調整 | 20 電源開關 |
| 8 吉他輸入插孔 | 21 充電指示燈(充電中顯示紅色,滿電顯示綠色) |
| 9 TF卡接孔 | 22 電源輸入充電接孔 |
| 10 USB接孔 | |
| 11 直播輸入接孔 | |
| 12 耳機輸出接孔 | |
| 13 音源輸入選擇 | |


遙控器

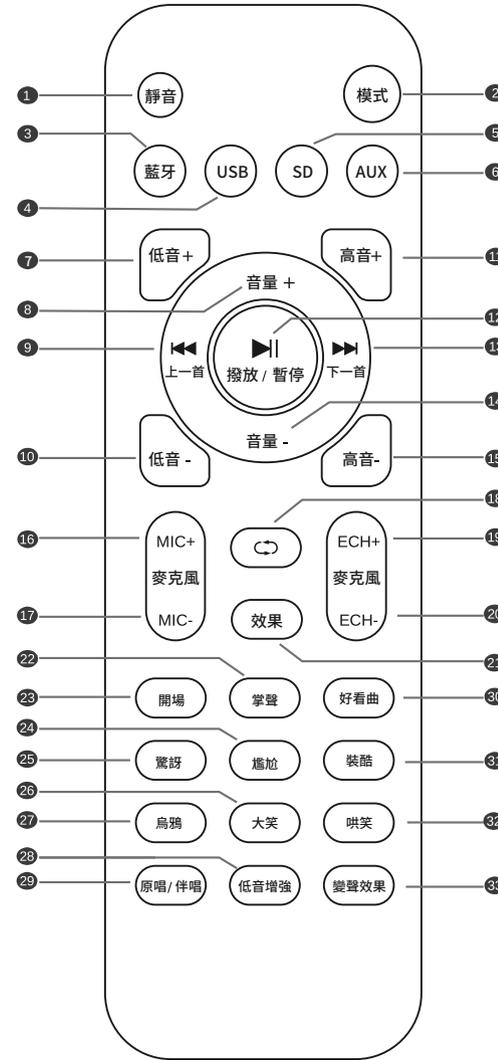

- | | |
|----------|------------|
| 1 靜音 | 主音量靜音 |
| 2 模式 | 通道模式切換 |
| 3 藍牙 | 藍牙模式 |
| 4 USB | USB撥放模式 |
| 5 SD | TF或SD卡模式 |
| 6 AUX | AUX模式 |
| 7 低音+ | 主音量低音增加 |
| 8 音量+ | 主音量增加 |
| 9 上一曲 | 播放上一曲 |
| 10 低音- | 主音量低音減 |
| 11 高音+ | 主音量高音增加 |
| 12 撥放/暫停 | 音樂撥放, 暫停切換 |
| 13 下一曲 | 播放下一曲 |
| 14 音量- | 主音量減 |
| 15 高音- | 主音量高音減少 |
| 16 MIC+ | 麥克風音量增加 |
| 17 MIC- | 麥克風音量減少 |
| 18 效果 | 循環播放 |
| 19 ECH+ | 麥克風效果加 |
| 20 ECH | 麥克風效果減 |
| 21 效果 | 直播/K歌效果切換 |
| 22 掌聲 | 掌聲效果 |
| 23 開場 | 開場效果 |
| 24 尷尬 | 尷尬效果 |
| 25 驚訝 | 驚訝效果 |
| 26 大笑 | 大笑效果 |
| 27 烏鴉 | 烏鴉效果 |

- | | | |
|---------------------|--------------|-------------|
| 29 原唱/伴唱: K歌原唱、伴唱切換 | 30 好看曲: 好看曲效 | 32 哄笑: 哄笑效果 |
| 28 低音增強: 低音效果增強 | 31 裝酷: 裝酷效果 | 33 變聲效果 |

注: 電池電量低時指示燈亮度不足, 請即時更換電池, 以免影響遙控器的有效使用和遙控距離。
遙控器電池長時間不使用時, 請取下電池, 以免電池露液損壞遙控器。

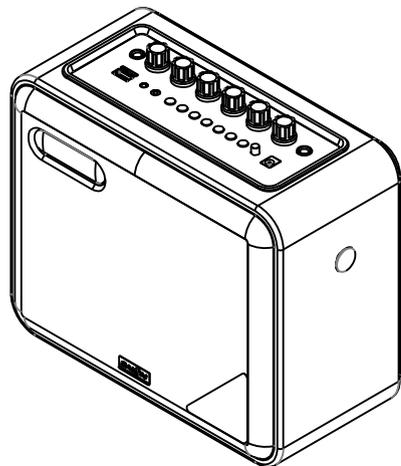

1. 充電

- * 建議在第一次使用產品之前充電6小時。
- * 充電時用充電器連接到110V電源插座與本機充電輸入端口，充電時間為3~6小時，充滿電後拔掉電源。長時間充電會造成電池損壞。
- * 若長時間不使用本機，建議每二個月給電池充電一次，否則會造成電池過早損耗及損壞。

2. 藍牙連接

- * 開機後，顯示窗顯示BLUE BT並持續閃動。
- * 使用手機藍牙功能搜索訊號 J-102-6.5(WOOD) 並點擊連接。
- * 連接成功後，即可開始播放音樂。

3. USB播放

- * 開機後，任何模式下，插入USB隨身碟即可撥放音樂，即插即用。
- * 按控制面板暫停 / 播放，上一曲，下一曲，循環播放選擇歌曲。
- * 支援MP3，WMA，WAV，FLAC音樂格式。

4. 直播支援功能


- * 切換模式到音源模式，從手機端接上3.5mm音源線再連接到本機直撥輸入接口，即可輕鬆K歌直播。
- * 直播過程中可用遙控器加入音效等操作。

5. 遙控器

- * 遙控器與本機接收距離應在6公尺及60度範圍內使用。
- * 操作的將遙控器對準本機顯示窗口，確保遙控器與機器之間無障礙物。
- * 遙控不靈敏時請檢查或更換電池。

6. 無線麥克風

- * 開機後，在任何模式下，長按無線麥克風電源開關即可使用麥克風。

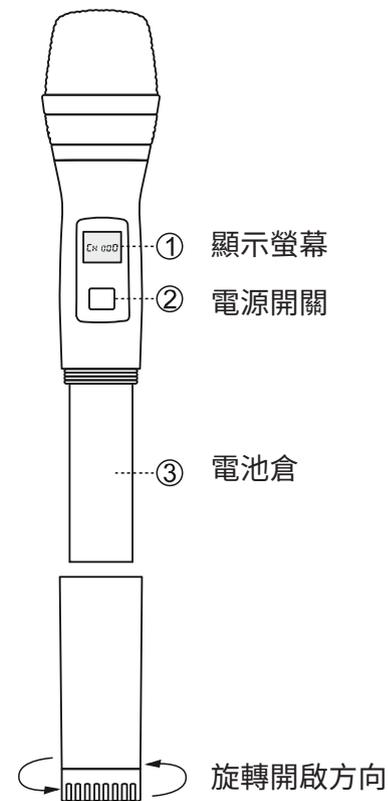

安全須知

感謝您購買震天雷系列產品，在使用本機之前，請仔細閱讀本說明書。注意使用安全，正確操作，避免不必要的損失。

警告：可能造成故障或危險。

- 如發生機器冒煙或出現其它異常狀態，請迅速拔出電源插頭，並與當地經銷商聯繫維修，若不然可能引起燒毀等危險。
- 如機器內部進水，請將本機的電源切斷，並與當地經銷商聯繫後續維修等事項。
- 如機器內部落入異物，請將本機電源切斷並與當地經銷商聯繫，絕對不要擅自拆卸或重新組合本機，否則，可能會損壞本機元件或有觸電的危險。
- 本產品斷開裝置為電源插頭，並保持隨時可操作狀態。
- 本機使用110-240V電源電壓，使用其它電源電壓會造成危險。
- 電源線不能受到損壞，若線芯露出，斷線，請立即關閉電源，切勿用手觸摸，並向當地經銷商更換電源線，以免發生危險。
- 請在通風良好，乾燥處使用本機，禁止潮濕場所使用，以免造成本機的損害。
- 注意天氣變化，遇雷擊或閃電請拔出電源插頭。千萬物用手觸摸插頭，否則會導致嚴重的觸電。
- 防止乾電池露液、發熱引起破裂，不可將電池投入火中，注意使用的電池種類。
- 禁止自行更換、改造電池，自行更換拆換電池將視同放棄售後保固服務。
- 請將本機放置於穩定的場所並遠離震動源，如變壓器、馬達等，避免過量震動。

注意：可能影響機器或造成損害。


- 不要在大音量下長時間地使用，過度的噪音環境會造成聽力的損傷。
- 請勿用殺蟲劑、酒精、塗料稀釋劑和類似化溶劑清潔本機，否則可能引起機殼表面剝落或化學性腐蝕，請用乾淨的布擦拭。
- 長期不使用本機，請取出交流電源插頭。
- 長期不使用本機，請把遙控器電池取出。
- 本機使用獨特的散熱系統，請勿遮擋機器後版的入風通道和排氣通道。

保固書

產品型號 J-102-6.5 (實木重砲版) 出廠編號 _____

客戶姓名 _____ 購買日期 _____

經銷商 _____ 店章 _____

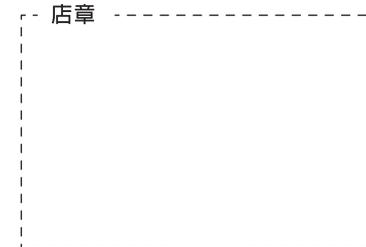

保固條款

1. 如自行拆卸或不當使用而造成故障，非保修範圍內。
2. 本產品至銷售日起算保固12個月，原廠電池屬於消耗性產品，續電性能非保固範圍。
3. 請妥善保留原始發票與本保固卡以備將來進行保固服務之用。
4. 保固服務不包括以下情況：不恰當的安裝、操作、清潔、維修、意外事故、誤用非原廠之零件、自然磨損或其他非控制範圍之內之事故、行為、故障或疏忽所造成的故障。



J-POWER 杰強俱樂部



杰強購物網

J-POWER 杰強國際有限公司
新北市三重區重新路5段609巷8號7樓之5
TEL: (02)2999-0938 FAX: (02)2999-6121
<http://www.j-power.com.tw>

本手冊中的技術規格，若有更改，以最新的資料為準，恕不另行通知